



# アイゼット照明器具

T5スリムランプ器具（一般屋内用）

## 取扱説明書

保管用

灯 具 品 番	適 合 ラ ン プ （ 指 定 ）	器 具 重 量
IZSLH-8W	T 5 8 W	140g
IZSLH-14W	T 5 1 4 W	240g
IZSLH-21W	T 5 2 1 W	300g
IZSLH-28W	T 5 2 8 W	400g

ご使用の前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。

### 施 工 説 明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

### 安全に関するご注意



#### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- 施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
- 屋内用器具です。下記のような場所に取付けると感電・落下・火災の原因となります。
  - ・屋外、浴室、サウナ風呂などの高温多湿な場所、水のかかる場所
- 棚下照明器具です。照明器具以外での使用はしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 粘着テープによる施工はしないでください。感電・落下の原因となります。
- 被照射面との距離は、1m以上離してください。被照射物の火災・変色の原因となります。
- 器具の改造及び構成部品（ソケットなど）の交換をしないでください。火災・感電・落下の原因となります。
- 異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。火災・感電の原因となります。
- 表示された電源電圧（定格電圧±6%）以外の電源で使用しないでください。火災・感電の原因となります。
- 布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせたりしないでください。火災の原因となります。
- 器体表示及び取扱説明書にしたがって、指定されたランプを使用してください。  
指定以外のランプを使用すると、火災の原因になります。
- 取付・取外しや清掃の際には必ず電源プラグを抜いてください。感電の原因となります。
- 電源コード・接続コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 電源コード・接続コードが損傷した場合（芯線の露出・断線など）速やかに電源を切り、  
販売店・工事店に修理依頼してください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 電源コード・接続コードは、束ねたまま使用しないでください。火災・感電の原因となります。



#### 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

- 密閉される場所、直射日光の当たる場所、湿気の多い場所、振動のある場所、雨の吹き込みを受ける場所、  
ベニヤなどの強度の弱い場所、腐食性ガスの発生する場所では使用しないでください。  
火災・感電・落下・ランプ短寿命・サビの原因となります。
- ランプ破損で影響のある場所（食品関連）、人の触れやすい場所で使用の場合は、ランプ保護カバーを取付けてください。
- ライトコントローラなどの調光器との併用はしないでください。故障・火災の原因となります。
- 本器具は5～40℃の温度範囲で使用するよう設計してあります。※高温で使用すると火災の原因となります。
- 器具を改造しないでください。感電・発火の原因となります。
- 器具に無理な力を加えないでください。落下・破損の原因となります。
- 点灯中及び点灯後のランプ及びその周辺をさわらないでください。  
ランプ及びその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
- ランプソケットなどの可動部のすきまに指など入れないでください。けがの原因となります。
- 万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のまま使用すると、発火・感電の原因となります。  
異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・工事店にご相談ください。
- ランプ交換は、器具とランプの適合を確認の上行ってください。ランプ破裂・発火の原因となります。
- ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分冷えてから行ってください。やけど・感電の原因となります。
- 器具には寿命があります。3～5年に1回は電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、  
不具合がありましたら適切に処置してください。放置すると、火災の原因となることがあります。

#### ■ 定格



警告 下記以外のランプを使用しないでください。 火災の原因となります。

使用電圧	周波数	使 用 ラ ン プ
AC100V	50／60 Hz	T5スリムランプ

## 施工上のご注意



### 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●施工は、取扱説明書にしたがい**確実に**行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。

#### 取付方法

付属品 固定用金具 2 個 取付ネジ 2 本


屋内専用

直列接続は 5 台まで



#### 1. 取付場所の確認

- ・棚下照明用器具です。
- ・器具を連結で使用される場合、接続コードを確実に差し込み、平らな所に一直線になるように取付けてください。不備があると不点灯・発火の原因となります。
- ・器具を木棚などに埋込む場合は、放熱に十分注意してください。故障・火災の原因となります。
- ・複数での設置の場合、器具同士が近付き過ぎないようにしてください。
- ・器具相互の熱の影響で、器具の変色・短寿命・発煙・発火の原因となります。

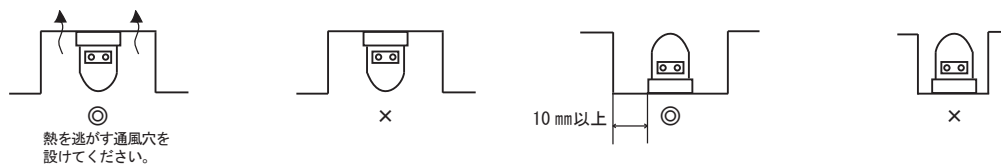

#### 2. 固定金具の取付


- ・器具重量に十分耐えるよう、固定金具取付部の強度を確保してください。不備があると、落下の原因となります。
- ・固定金具は必ず 2 ヶ使用してネジで固定してください。不備があると、落下の原因となります。

#### 3. 電源コードの接続

- ・電源コード（連結コード）は、本体に確実に差し込んでください。不備があると、火災の原因となります。
- ・電源コード（連結コード）は専用以外は使用しないでください。感電・火災の原因となります。
- ・接地端子ネジを使用して D 種（第 3 種）接地工事を行う。接続が不完全な場合、感電の原因となります。
- ・電源コード（連結コード）での他器具への接続はしないでください。故障・火災の原因となります。

#### 4. 本体の取付

- ・本体を 2 ヶの固定金具に確実に装着してください。不備があると落下・火災の原因となります。
- ・直列接続（器具の連結は）5 台までです。6 台以上の直列接続（器具連結）での使用はしないでください。故障・火災の原因となります。
- ・器具を連結で使用される場合、接続コード差し込み部分に応力が加わらないように取付けてください。不点灯・発火の原因となります。
- ・複数での設置の場合、間隔は 30 mm 以上の間隔をあけてください。器具が高温になり故障・火災の原因となります。
- ・ランプの口金が近接するような取付はしないでください。故障・火災の原因となります。

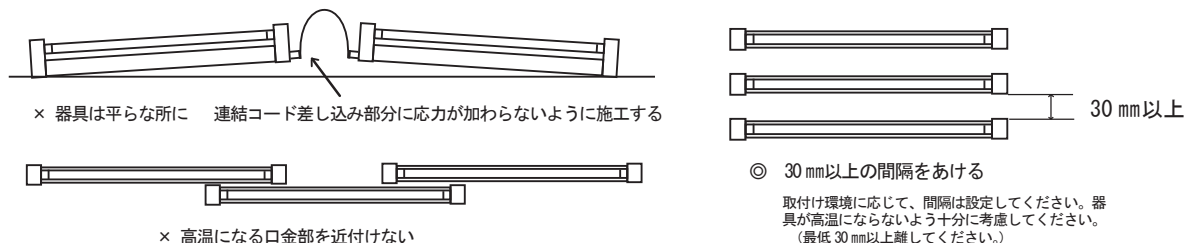

#### 5. ランプの取付

- ・適合ランプをソケットに確実に取付けてください。不備があるとランプ落下や火災の原因となります。

## お手入れ・ランプ交換

（必ず電源を切ってから行ってください。感電・やけどの原因となります。）

- ランプの口金付近が黒ずみますとランプの寿命です。そのままご使用をつづけると明るさが落ちるだけでなく、器具の寿命も低下させますので、新しいランプとお取り替えください。



必ずしてください

ランプがほこりなどで汚れますと、明るさが低下します。汚れが目立ちはじめましたら器具よりランプをはずし、きれいな布をせっけん水に浸してよく絞ってからふきとり、さらに乾いた布でふいて仕上げてください。化学ぞうきんを使用する場合は、その注意書にしたがってください。

お手入れなどでランプをはずし、再度取り付ける場合は、ランプを確実に取り付けてください。取り付けに不備があると、落下してけが・物損の原因となります。



禁止

みがき粉・ベンジンなどでふいたり殺虫剤をかけないでください。また器具の水および洗剤での丸洗いは、絶対にお避けください。傷つき・変形・変色・サビの原因となります。

点灯中や消灯直後は、ランプが高温となっていますので手を触れないでください。やけどの原因となります。

#### 保証について

- 照明器具の保証期間は、商品お買上げ日より 1 年間で。
- ランプなどの消耗品は対象外とさせていただきます。

商品についてのご相談お問い合わせは、器具本体表示の品番、又は型名をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは右記へご連絡ください。

本 社 / 〒399-4511

長野県上伊那郡南箕輪村 6201-1

TEL: 0265-71-8822 (代)

FAX: 0266-71-8800

■ホームページアドレス

<http://www.iz-inc.co.jp/>



取説 No. IZ0018L6-091202

**株式会社 アイゼット**